

POWER ACOUSTIK

Instruction Manual



Model:HP-560SB
2.1Ch Audio Sound Bar

**READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY
BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Contents

	Page
Contents -----	1
Important Safety Instructions -----	2
01 Before you start	
Introduction -----	3
Replacing the battery -----	3
Hints on installation -----	3
02 Controls and locations of parts	
Main unit -----	4
Remote control -----	5
03 Connections	
Rear panel -----	6
Front panel -----	6
04 Basic operation	
Source control -----	7
Sound control -----	7
Surround control -----	7
05 Additional information	
Troubleshooting guide -----	8
Specifications -----	8

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The following safety precautions should always be followed when using domestic electrical products to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire. It is important to keep these instructions for future reference after you have read and understood them and before attempting to use this product.

- This is a domestic electrical product, which must only be used for its intended purpose, in accordance with these instructions. The product should never be used in a commercial environment.
- Check the rating plate to ensure that the correct input voltage is being supplied to the product.
- Always switch the product off and remove the plug from the wall socket when not in use and before cleaning or changing accessories.
- Always ensure the product is switched off before connecting it to the power supply.
- Never reach for an electrical product that has fallen into water. This may lead to an electric shock. Switch off the power at the wall socket and disconnect the plug before attempting to remove it from the water. After removing, never attempt to re-connect the product until it has fully dried and has been tested and approved by a qualified technician.
- This electrical device is not designed to be used by children. Any child using this electrical product should be closely supervised by an adult to ensure all instructions and safety precautions are adhered to.
- Never allow the power cable to come into contact with a heat source, water or any other liquid.
- Never carry this product by the power cord as it could cause damage resulting in electrical failure when it is used again.
- Never operate this product if the cable or plug is damaged. NOTE: Only a qualified electrician should attempt repair.
- Be aware that many electrical products tend to become hot during use. Never touch the appliance when it is hot. Turn off the unit when not in use.
- Never operate this product with wet hands. Always ensure your hands, the device and work area, are dry before switching on the product.
- Never use this product outdoors. This product is designed for indoor use only.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lit up candles, should be placed on the apparatus.
- It shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
- Where the power plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- If this product stops working, switch off and unplug the product immediately. Seek professional advice before attempting to re-use this product.



WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to water or moisture.

There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to a qualified electrician.



CAUTION

Visible and invisible laser radiation when open and interlocks disengaged. To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure.

01 Before you start

Introduction

Congratulations on purchasing the HP-560SB 2.1Ch Audio Sound Bar. Please read this instruction manual to learn about the features and controls of this unit.

Hints on installation

We want you to enjoy using this product for many years so please use the following guidelines when choosing a suitable location:

Do...


- Use in a well ventilated room.
- Place on a solid, flat, level surface, such as a table, shelf or stereo rack.

Don't...

- Use in a place exposed to high temperatures or humidity, including near radiators and other heat-generating appliances.
- Place on a window sill or a place where the player will be exposed to direct sunlight.
- Use in an excessively dusty or damp environment.
- Place directly on top of an amplifier or other component in your stereo system that becomes hot when in use.
- Use on a thick rug or carpet, or cover with cloth – this may prevent proper cooling of the unit.
- Place on an unstable surface, or one that is not large enough to support all four of the unit's legs.

02 Controls and location of parts

Main unit

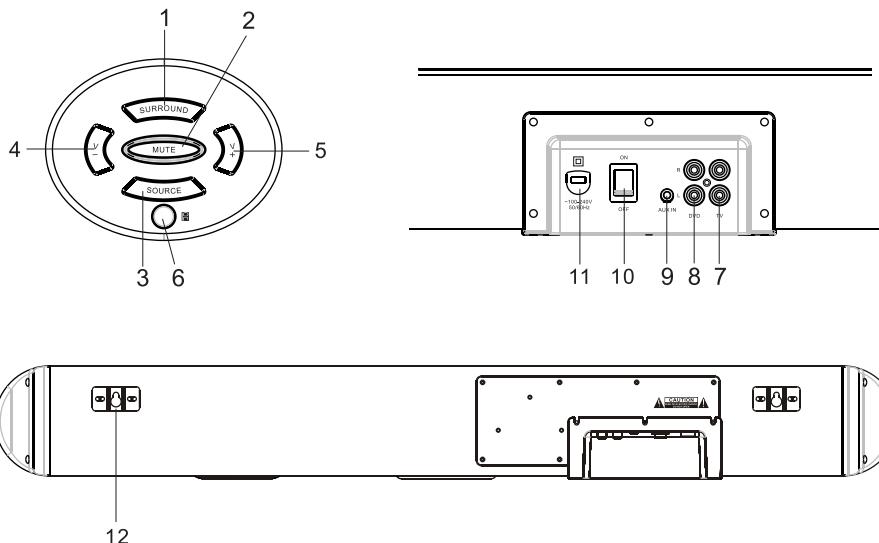

1 SURROUND

Enable/disable surround mode.

2 MUTE

Enable/disable sound output.

3 SOURCE

Select music source.

4 V-

Decrease sound volume level.

5 V+

Sound volume level increase.

6 REMOTE IR SENSOR

7 TV INPUT JACK

TV input to connect audio from a TV.

8 DVD INPUT JACK

DVD input to connect audio from a DVD player.

9 AUX IN

Insert external audio source using 3.5mm stereo connector.

10 POWER ON/OFF

11 POWER CABLE PLUG IN JACK

12 Wall brackets

Remote control

1 Treble level increase + / decrease - buttons

2 Bass level increase + / decrease - buttons

3 AUX source select button


4 TV source select button

5 DVD source select button

6 Mute button

7 Volume UP + /DOWN - buttons

8 Surround mode button

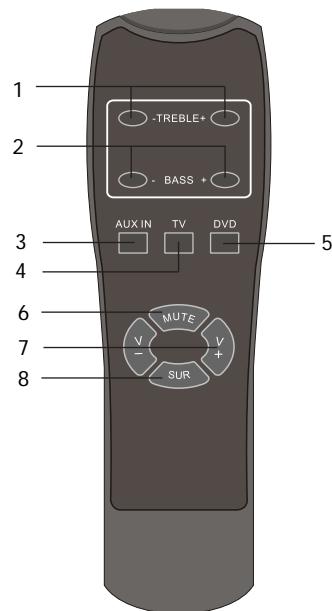


Using the remote control

Keep in mind the following when using the remote control.

- Make sure that there are no obstacles between the remote and the remote sensor on the unit.
- The remote has a range of about 6 m (19.7 ft.).
- Remote operation may become unreliable if strong sunlight or fluorescent light is shining on the unit's remote sensor.
- Remote controllers for different devices can interfere with each other. Avoid using remotes for other equipment located close to this unit.
- Replace the batteries when you notice a fall off in the operating range of the remote.

03 Connections

Rear panel

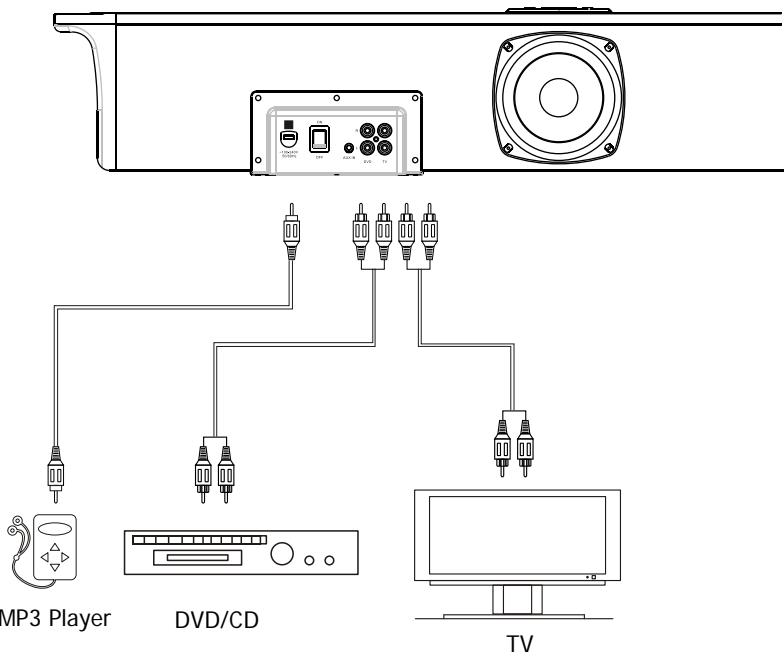

04 Basic operation

In normal use you can switch the soundbar on and off by pressing the power button on the Real Panel.

Selecting a source

Press the **SOURCE** button on the control panel repeatedly to cycle through the DVD, TV, and AUX IN sources.

From the remote control. Press one of the source select buttons-DVD, TV or AUX IN.

Volume control

Press the **V+** or **V-** buttons on the control panel or on the remote control to increase or reduce the volume level from the soundbar.

Surround control

Press **SURROUND** button on the control panel or **SUR** button on the remote control to listen to a virtual surround environment. Press **SURROUND** again to return to stereo sound mode.

Bass and treble

Press the **TREBLE+** or **TREBLE-** buttons to change the level of the treble.

Press the **BASS+** or **BASS-** buttons to change the level of the bass.

05 Additional information

Troubleshooting guide

If the unit encounters any problem, please check the following first before seeking service.

No power/No display.

- Check that the power cord is connected securely.

No sound.

- Make sure the audio source is turned on, and a music track is selected and playing.
- Volume might be set at its minimum. Increase the volume level.

Sound is too low.

- Increase volume setting of the audio source.
- Volume might be set at its minimum. Increase the volume level.

System does not respond to remote control.

- The batteries in the remote are weak: Put in new ones.
- The distance between the remote and the player is too great: use the remote within its operating range.
- The remote is not pointed at the remote sensor of the player.
- There are obstacles between the remote and the player.
- Unplug the power cable for 1 minute, and then plug it back in. This will reset the system.

Specifications

AC power supply	:	AC 100-240V 50/60HZ
Dimensions	:	32 1/4" (W) x 3 7/8" (H) x 4 3/4" (D)
Net weight	:	11 lbs
Woofers	:	4", 75 W
Mid-range	:	2.75", 50 W x 2
Total Power	:	175 W
Frequency response	:	50 Hz ~ 20 kHz
S/N	:	>90dB
Input Sensitivity	:	Woofer: 480mV Mid-range: 520mV

Technical support is available Monday through Friday from 7am to 4pm at (323)724-4600 extension 293. If Tech Support is busy, please leave a message and you will get a return call within 24 hours. For faster service, please email tech-support@poweracoustik.com

POWER ACOUSTIK

Manual de instrucciones



**Modelo:HP-560SB
2.1Ch Audio Sound Bar**

**Lea todas estas instrucciones antes de usar
y guarde para futuras consultas.**

Contents

	Page
Contenido -----	1
Instrucciones importantes de seguridad -----	2
01 Antes de empezar	
Introducción -----	3
Sustitución de la batería -----	3
Consejos sobre la instalación -----	3
02 Controles y ubicación de las piezas	
Unidad principal -----	4
Control Remoto -----	5
03 Conexiones	
Panel trasero -----	6
Panel frontal -----	6
04 Funcionamiento Básico	
Control de la fuente -----	7
Control de sonido -----	7
Control ambiental -----	7
05 Información adicional	
Búsqueda de problemas -----	8
Especificaciones -----	8

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Los siguientes precauciones de seguridad siempre se deben seguir al utilizar los productos nacionales eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales o incendios. Es importante guardar estas instrucciones para referencia futura después de haber leído y entendido y antes de utilizar este producto.

- Este es un producto nacional eléctrica, que sólo debe utilizarse para los fines previstos, de acuerdo con estas instrucciones. El producto nunca debe ser usado en un entorno comercial.
- Compruebe la placa de características para asegurar que el voltaje de entrada correcto es que se suministran con el producto.
- Siempre apague el producto y retire el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar o cambiar los accesorios.
- Asegúrese siempre que el producto esté apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
- Nunca llegan a un aparato eléctrico que ha caido al agua. Esto puede llevar a una descarga eléctrica. Desconecte la alimentación en el enchufe de la pared y desconecte el enchufe antes de intentar quitar el agua. Después de eliminar, no intente volver a conectar el producto hasta que se haya secado por completo y ha sido probado y aprobado por un técnico cualificado.
- Este dispositivo eléctrico no está diseñado para ser usado por niños. Cualquier niño que está usando este producto eléctrico deben ser estrechamente supervisados por un adulto para asegurar que todas las instrucciones y precauciones de seguridad se cumplen.
- Nunca permita que el cable de alimentación al entrar en contacto con una fuente de calor, el agua u otro líquido.
- Nunca lleve este producto por el cable de alimentación, ya que podría causar un daño que resulta en una falla eléctrica cuando se utiliza de nuevo.
- Nunca use este producto si el cable o enchufe está dañado. NOTA: Sólo un electricista calificado deberá realizar la reparación.
- Tenga en cuenta que muchos productos eléctricos tienden a recalentarse durante el uso. No tocar el aparato cuando esté caliente. Apague la unidad cuando no esté en uso.
- Nunca utilice este producto con las manos mojadas. Asegúrese siempre de sus manos, el dispositivo y el área de trabajo, se seca antes de encender el producto.
- Nunca utilice este producto en el exterior. Este producto está diseñado para uso en interiores.
- La ventilación no debe ser obstaculizado por los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No hay fuentes de llamas, como velas encendidas, se debe colocar sobre el aparato.
- No debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y no objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- No lo coloque producto en estantes cerrados o bastidores sin la ventilación adecuada.
- Cuando el cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe ser accesible fácilmente.
- Si este producto deja de funcionar, apague y desenchufe el producto inmediatamente. Busque asesoría profesional antes de intentar volver a utilizar este producto.



Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este aparato al agua oa la humedad.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Póngase en contacto con un electricista calificado.



PRECAUCIÓN

Radiación láser visible e invisible cuando está abierto y los dispositivos de desconectado.
Para prevenir la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la carcasa.

01 Antes de empezar

Introducción

Felicitaciones por la compra de la H-560SB 2.1Ch Audio Sound Bar. Por favor, lea este manual de instrucciones para aprender sobre las características y controles de esta unidad.

Consejos sobre la instalación

Queremos que disfrute de este producto durante muchos años, así que por favor utilice las siguientes directrices al elegir un lugar adecuado:

Hacer...


- Su uso en una habitación bien ventilada.
- Colocar sobre una superficie sólida, plana y nivelada, como una estantería mesa, estantería o estéreo.

No...

- Su uso en un lugar expuesto a altas temperaturas o humedad, como cerca de radiadores y otros aparatos generadores de calor.
- Lugar en el alféizar de una ventana o un lugar donde se realizará el reproductor expuesto a luz solar directa.
- Su uso en un ambiente excesivamente polvoriento o húmedo.
- Coloque la unidad encima de un amplificador u otro componente de su sistema estéreo que se caliente cuando está en uso.
- El uso de una gruesa alfombra o moqueta, o cubra con un trapo - esto puede impedir la correcta refrigeración de la unidad.
- Colocar sobre una superficie inestable o que no es lo suficientemente grande para sostener las cuatro patas de la unidad.

02 Controles y la ubicación de las partes

Unidad Principal

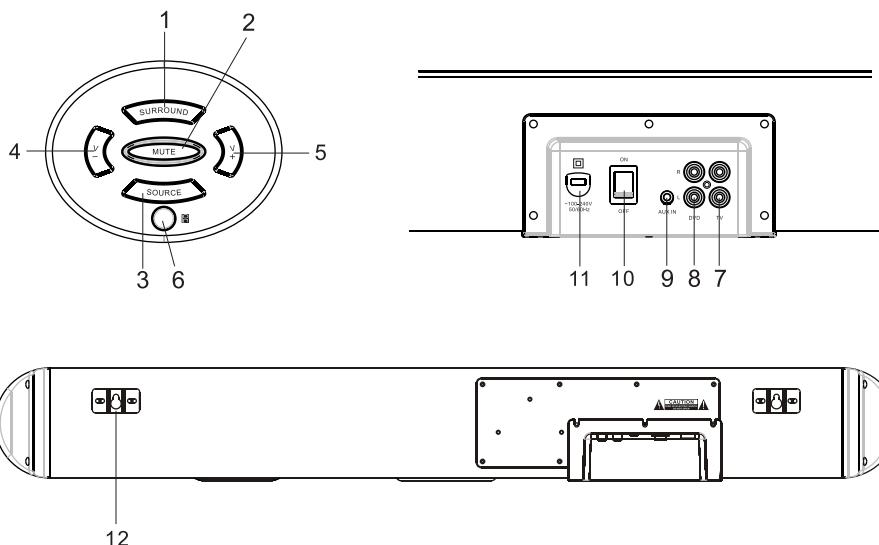

1 SURROUND

Activar / desactivar el modo de sonido envolvente.

2 MUTE

Activar / desactivar la salida de sonido.

3 SOURCE

Seleccione la fuente de música.

4 V-

Disminuir el nivel de volumen del sonido.

5 V+

Aumento de volumen del sonido.

6 Control remoto por infrarrojos SENSOR

7 TV INPUT JACK

TV de entrada para conectar el audio de un TV.

8 DVD INPUT JACK

DVD de entrada para conectar el audio de un reproductor de DVD.

9 AUX IN

Inserte una fuente externa de audio con conector 3.5mm estéreo.

10 PODER ON/OFF

11 Enchufe del cable de poder

12 soportes de pared

Remote control

1 Un aumento de nivel de agudos + / disminución - botones

2 Bajo aumentar el nivel de + / disminución - botones

3 Fuente AUX seleccione el botón


4 Fuente de TV seleccione el botón

5 Fuente de DVD seleccione el botón

6 Botón de silencio

7 Subir volumen + / abajo - botones

8 Botón de modo de sonido envolvente

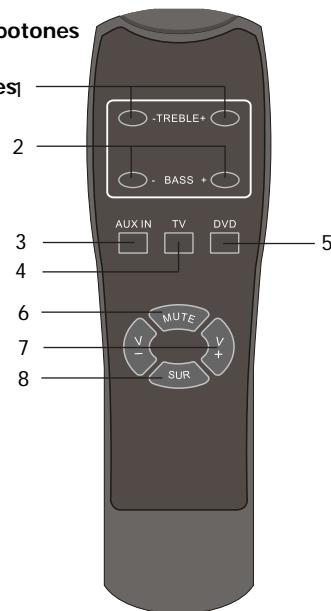


Utilizando el control remoto

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el control remoto.

- Asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando y el sensor remoto de la unidad.
- El control remoto tiene un alcance de unos 6 m (19,7 pies).
- Funcionamiento remoto puede resultar inestable si la luz solar o luz fluorescente en el sensor remoto de la unidad.
- Los mandos a distancia para distintos dispositivos pueden interferir entre sí. Evite el uso de otros controles remotos situados cerca de esta unidad.
- Cambie las pilas si observa una disminución en el rango de operación del mando a distancia.

03 Conexiones

Panel trasero

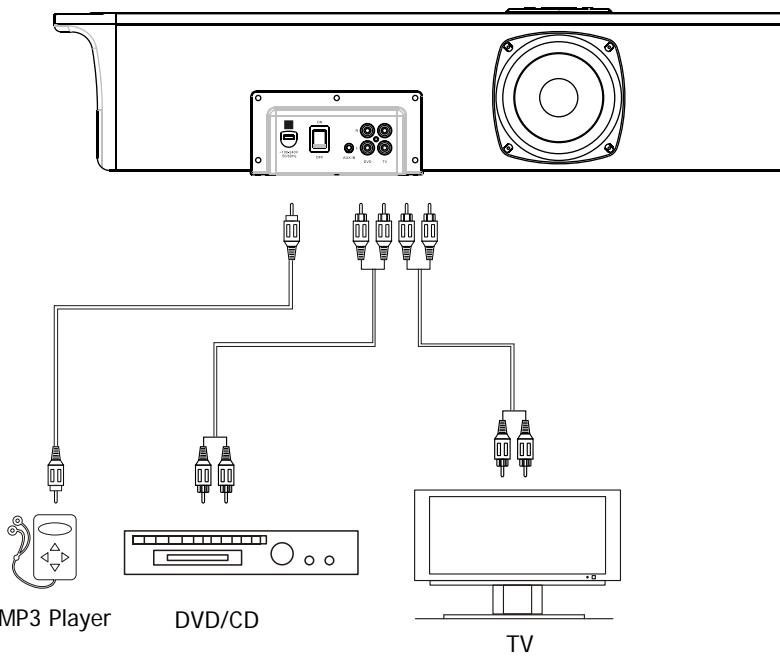

04 Operación básica

En condiciones normales de uso se puede cambiar la barra de sonido y pulsando el botón de encendido en el panel posterior.

Selección de una fuente

Presione el **SOURCE** botón en el panel de control varias veces para recorrer el DVD, TV, y AUX IN fuentes.

Desde el control remoto. Pulse uno de los botones de selección de fuente-DVD, TV o AUX IN.

Volume control

Presione el **V+** or **V-** botones en el panel de control o del mando a distancia para aumentar o reducir el nivel de volumen de la barra de sonido.

Control ambiental

Presione el botón **SURROUND** del panel de control o el botón de **SUR** en el control remoto para escuchar a un entorno virtual de sonido envolvente. Pulse **SURROUND** para volver al modo de sonido estéreo.

Graves y agudos

Presione el botón **TREBLE+** o **TREBLE-** para cambiar el nivel de los agudos.

Presione el **BASS +** o **BASS-** botones para cambiar el nivel de los graves.

05 Información adicional

Posibles causas

Si la unidad se encuentra con algún problema, compruebe lo siguiente antes de solicitar el servicio.

Ningún poder / No mostrar.

- Verifique que el cable de alimentación esté bien conectado.

No hay sonido.

- Asegúrese de que la fuente de audio está encendido, y una pista de música está seleccionada y el juego.
- Volume might be set at its minimum. Increase the volume level.

Sound is too low.

- Increase volume setting of the audio source.
- Volumen puede ajustarse en su mínimo. Aumentar el nivel de volumen.

El sistema no responde al control remoto.

- Las pilas del control remoto son débiles: Poner en otros nuevos.
- La distancia entre el mando y el jugador es demasiado grande: el uso del mando a distancia dentro de su rango de operación.
- El mando a distancia no está orientado hacia el sensor remoto del reproductor.
- Hay obstáculos entre el control remoto y el reproductor.
- Desconecte el cable de alimentación durante 1 minuto y luego vuelva a conectarlo Esto restablecerá el sistema.

Especificaciones

Fuente de alimentación AC	:	AC 100-240V 50/60HZ
Dimensiones	:	32 1/4" (W) x 3 7/8" (H) x 4 3/4" (D)
Peso neto	:	11 lbs
Woofer	:	4", 75 W
De gama media	:	2.75", 50 W x 2
Potencia total	:	175 W
Respuesta de frecuencia	:	50 Hz ~ 20 kHz
Relación señal a ruido	:	>90dB
Sensibilidad de entrada	:	Woofer: 480mV Mid-range: 520mV

El soporte técnico está disponible de lunes a Viernes de 7am a 4pm en (323) 724-4600 extensión 293. Soporte Técnico Si está ocupado, por favor deje un mensaje y usted recibirá una llamada de vuelta dentro de 24 horas. Para agilizar el servicio, envíe un correo electrónico tech-support@poweracoustik.com